




microwave steam steriliser

INSTRUCTIONS FOR USE

جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف تعليمات الاستخدام

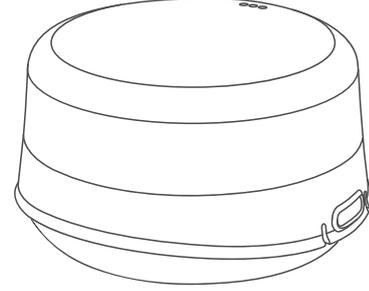

Please read and keep these instructions

يرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها

042361010



Mayborn (UK) Limited,
Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne,
NE12 8EW, UK

Copyright © Mayborn (UK) Limited 2018.
Made in China.





Any questions?
Visit our website
tommeetippee.com



WATTAGE	Up to 800w 850w - 1000w 1100w	8 Minutes 6 Minutes 4 Minutes	5 Minutes 5 Minutes
FULL POWER			
COOLING TIME			

IMPORTANT WARNINGS!
These instructions can also be found at www.tommeetippee.com
Keep this instruction sheet for future reference as it includes important information.
Do not use chemical sterilising solutions/tablets in the microwave. Always add 200ml of water before use. Ensure the unit does not boil dry. Ensure the microwave timer is set correctly on full power. Always allow at least 5 minutes cooling time before removing from the microwave. It is recommended that oven gloves are used to prevent scalding. When removing the steriliser from the microwave, take care as it will contain hot water and steam. Place on a hard, flat heat resistant kitchen surface. Always open the lid away from you to allow the steam to escape. Do not use chemical sterilising solutions/tablets in the microwave. If you have a combination oven, ensure grill is switched off and the oven has cooled before use. Do not use metallic items as this will damage your microwave. Keep out of reach of small children. Make sure that the microwave turntable is clean and dry before use.

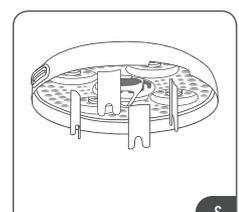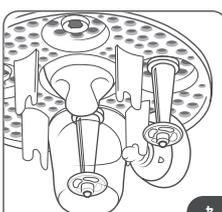- USING YOUR MICROWAVE STEAM STERILISER**
- Before using your steriliser, please ensure that you read these instructions thoroughly. Please read and retain this important information for future use and reference. This steriliser is designed for use with Tommee Tippee Closer to Nature and Advanced Anti-colic bottles and feeding accessories (except bottle brush and any other metallic items). The steriliser will hold up to 4 Tommee Tippee bottles, plus accessories.
1. Before sterilisation, wash all bottles and feeding accessories in warm soapy water or in a dishwasher (top rack only) to remove any milk residue. Separate all components for washing and reassemble lid and screw ring for sterilising. **WARNING: DO NOT ALLOW PRODUCT TO COME INTO CONTACT WITH OIL BASED FOODS (e.g. OIL / TOMATO BASED SAUCES) AS STAINING WILL OCCUR.**
 2. Remove the tray and pour 200ml of water into the steriliser base.
 3. Replace the tray.
 4. Place the bottle parts in the locators as shown.
 5. Place the steriliser in the microwave, and microwave on full power according to the table below.
 7. Allow to cool for at least 5 minutes before removing the steriliser from the microwave. To release the lid press both side buttons.
 8. Wash your hands thoroughly before handling sterilised items. Take care as the items will be hot.
 9. Remove the sterilised items. The teat tongs can be used to remove the small items. The lid when removed and placed flat becomes a hygienic work surface for making up feeds.
 10. If the steriliser is left unopened its contents will remain sterile for up to 24 hours.
5. Place the lid over the steriliser base. Make sure the sides of the lid are securely fitted over side buttons.
- 
- 
- 


تحذيرات مهمة!

يمكنك الاطلاع أيضًا على هذه التعليمات على

www.tommeetippee.com

احتفظي بورقة التعليمات هذه للرجوع إليها في المستقبل لأنها تتضمن معلومات مهمة.

لا تستخدم محلول أو أقراص التعقيم الكيميائية في المايكروويف. وأضيفي 200 مل من الماء قبل الاستخدام دائمًا. وتأكد من أن الوحدة لا تغلي دون ماء. وتأكد من ضبط مؤقت المايكروويف بشكل صحيح على الطاقة الكاملة. وتركي دائمًا وقت للتبريد لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أن تزيلها من المايكروويف. ويوصى باستخدام قفازات الفرن لمنع الإحراق. واحرصي عند إزالة جهاز التعقيم بالبخار من المايكروويف، على احتوائه على الماء الساخن والبخار. واستخدمي الجهاز دائمًا على سطح جاف ومستطوح ومقاوم للحرارة. وافتحي الغطاء دائمًا بعيدًا عنك للسماح للبخار بالهروب. لا تستخدم محلول أو أقراص التعقيم الكيميائية في المايكروويف. وإذا كان لديك فرن مدمج، تأكد من إيقاف تشغيل الشواية وأنك بردتي الفرن قبل الاستخدام. ولا تستخدم الأدوات المعدنية لأن ذلك سيضر بالمايكروويف الخاص بك. يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. وتأكد من أن أسطوانة المايكروويف نظيفة وجافة قبل الاستخدام

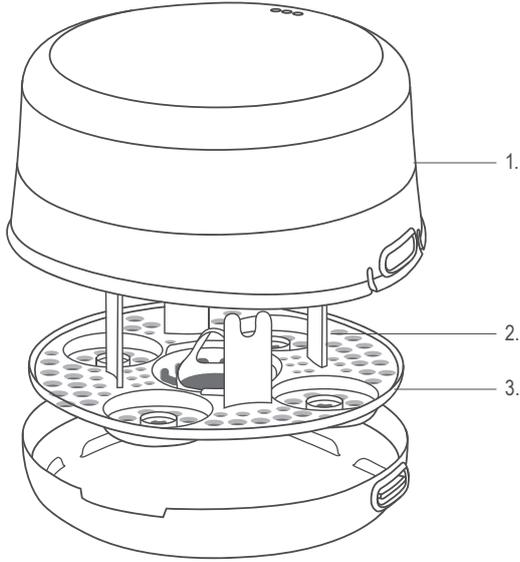


1. Removable lid
2. Product locators
3. Steriliser base tray


- 1 غطاء قابل للإزالة
- 2 مُحددات المنتج
- 3 رف قاعدة جهاز التعقيم

استخدام جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف الخاص بك. يرجى التأكد من قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام جهاز التعقيم. ويرجى قراءة هذه المعلومات المهمة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. صُمم جهاز التعقيم هذا لاستخدامه مع رضاعات تومي توبي وكلوزر تو نيتشر والرضاعة المتقدمة المضادة للمغص وملحقات التغذية (بإستثناء فرشاة الرضاعة وأي أدوات معدنية أخرى). ويستوعب جهاز التعقيم 4 رضاعات تومي توبي بالإضافة إلى الملحقات

- 1 قبل التعقيم، اغسلي جميع الرضاعات وملحقات التغذية بالمياه الدافئة والصابون أو في غسالة الصحون بالإضافة إلى حلقة السمار لتعقيمها. تحذير: لا تستخدم المنتج مع الأطعمة التي تحتوي على الزيت (مثل الصلصات التي يستخدم فيها الزيت والطماطم) حيث سيؤدي ذلك إلى وجود بقع على المنتج

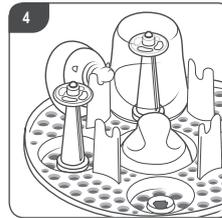


4 ضعِي أجزاء الرضاعة في المواقع المحددة كما هو موضح

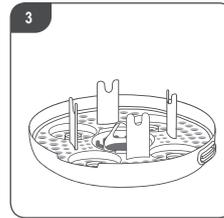

3 استبدلي الرف



2 أزيلِي الرف واسكبي 200 مل من المياه على قاعدة جهاز التعقيم

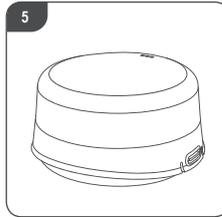

5 ضعِي الغطاء على قاعدة جهاز التعقيم. وتأكد من تركيب جوانب الغطاء بأمان على الأزرار الجانبية

- 6 ضعِي جهاز التعقيم في المايكروويف، وشغلي المايكروويف بطاقة القصوى وفقًا للجدول أدناه
- 7 اتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق على الأقل قبل إخراجها من المايكروويف. ولفع الغطاء اضغطي على الأزرار الجانبية
- 8 اغسلي يديك جيدًا قبل التعامل مع العناصر المُعقمة. وتوخي الحذر إذ أن العناصر ستكون ساخنة
- 9 وأزيلي العناصر المُعقمة. ويمكن استخدام ملقط الحلمة لإزالة العناصر الصغيرة. ويصبح الغطاء عند إزالته ووضعه بطريقة مستوية، سطحًا صحيًا لتجهيز الطعام
- 10 إذا ترك جهاز التعقيم مغلقًا، فستظل محتوياته معقمة لمدة تصل إلى 24 ساعة

مدة التبريد	القدرة الكاملة	القوة الكهربائية
5 دقائق	8 دقائق	حتى 800 واط
5 دقائق	6 دقائق	850 واط - 1000 واط
5 دقائق	4 دقائق	1100 واط